



ENERGY SYSTEM
the heart of your music

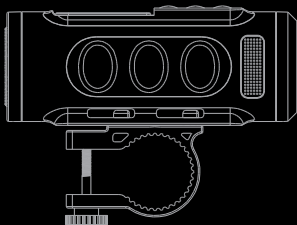

Manual de usuario / User manual
Manuel de l'utilisateur / Manual do utilizador

MUSIC BOX
ENERGY Bike

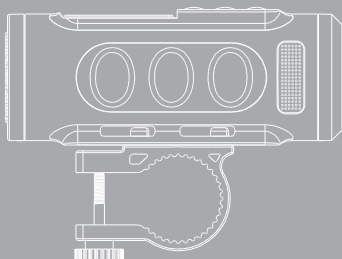

Manual de usuario

INTRODUCCIÓN

- ▶ Energy Sistem™ te agradece la compra de Energy Bike Music Box. Deseamos que lo disfrutes.

Altavoz con reproducción de MP3 y linterna LED, especialmente diseñado para tu bicicleta, con batería de litio recargable. Ahora donde vayas con la bicicleta, disfrutarás los MP3/WMA de tus tarjetas microSD/SDHC gracias a su potente altavoz.

Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ▶ No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- ▶ Mantén el aparato limpio y sin polvo, y límpialo usando un paño suave y seco.
- ▶ No desmontes el aparato. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Soyntec, S.A.
- ▶ Asegúrate de mantener tu Energy Bike Music Box apagado cuando no esté en uso.
- ▶ Recarga la batería del Energy Bike Music Box cuando se agote completamente.
- ▶ No interrumpas el proceso de recarga de la batería del Energy Bike Music Box hasta que se haya recargado completamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- ▶ Reproduce archivos MP3/WMA desde tarjetas microSD/SDHC con capacidad de hasta 32 GB.
- ▶ Linterna LED integrada de 120 lm.
- ▶ Función radio FM con 20 presintonías.
- ▶ 7 diferentes modos de ecualización.
- ▶ Control de volumen.
- ▶ Potencia de salida total (RMS): 3 W.
- ▶ Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 KHz.
- ▶ Relación señal/ruido: 90 dB.
- ▶ Salida para auriculares de 3,5 mm.
- ▶ Batería de litio recargable a través de USB.
- ▶ Capacidad de la batería: 500 mA / 3.7V.
- ▶ Peso neto: 87g.

CONTENIDO DEL PRODUCTO

- ▶ Energy Bike Music Box.
- ▶ Soporte de fijación para bicicleta.
- ▶ Cable USB 2.0 para cargar la batería.
- ▶ Manual de usuario.

PRESENTACIÓN GENERAL

1. EQ/CH: Ecualizador/Canal.
2. MODE: Tarjeta de lector/Radio.
3. Anterior/Volumen -.
4. Siguiente/Volumen +.
5. Reproducción/Pausa.
6. Función linterna.
7. Puerto para tarjetas microSD/SDHC.
8. Interruptor de encendido/apagado.
9. Salida auriculares 3,5 mm.
10. Puerto de recarga de batería.
11. Luces de indicación de estado: LED's.
12. Linterna LED.
13. Soporte para fijar en la bicicleta.

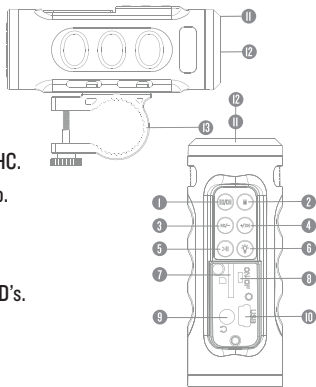

RECARGA DE LA BATERÍA

- Con el primer uso, es muy recomendable recargar la batería del Energy Bike Music Box completamente.

Para recargar la batería, apaga el Energy Bike Music Box y conecta el extremo mini USB del cable USB proporcionado, en el puerto de recarga de batería (10). Conecta el otro extremo en un puerto USB libre de tu ordenador o de otro dispositivo de carga por USB.

Durante el proceso de recarga, el indicador de luz LED de color rojo (11) se encenderá. Cuando la batería se haya cargado completamente, el sistema detendrá automáticamente el proceso de carga y el LED de color rojo se apagará.

Enciende el Energy Bike Music Box mediante el interruptor de encendido/apagado (8), inserta tu tarjeta microSD/SDHC y ya puedes disfrutar de tu Energy Bike Music Box. En caso de que quieras escuchar la Radio, pulsa MODE (2) después de encender Energy Bike Music Box.

Cuando la batería se esté agotando, el LED rojo parpadeará repetidamente. A partir de ese momento, se recomienda recargar la batería.

NOTA IMPORTANTE: Para mantener la batería en buenas condiciones, se recomienda encarecidamente no cargar la batería hasta que se haya agotado completamente o el LED rojo comience a parpadear. Del mismo modo, no interrumpir el proceso de carga hasta que la batería esté completamente cargada, con el indicador de luz roja apagado.

FUNCIONES GENERALES

- Tu Energy Bike Music Box reproduce archivos en formato MP3/WMA desde tarjetas de memoria SD/SDHC, también puedes escuchar la radio.

Cuando enciendes tu Energy Bike Music Box con la tarjeta microSD/SDHC introducida, el producto empezará a reproducir MP3/WMA desde la tarjeta microSD/SDHC automáticamente. Por defecto, el Energy Bike Music Box reconoce la lectura de tarjetas en primer lugar. Para escuchar la radio, pulsa el botón MODE (2).

Durante la reproducción de la función radio FM el LED de color (II) permanecerá encendido. Mientras que durante la reproducción de archivos MP3/WMA a través de tarjetas de memoria microSD/SDHC, el LED (II) se mantendrá encendido de forma intermitente para indicar el estado de lectura de MP3/WMA.

Para seleccionar entre las diferentes funciones, pulsa el botón MODE (2). Esto seleccionará entre las funciones disponibles de los dispositivos conectados: microSD/SDHC y Radio FM.

Sube o baja el volumen manteniendo pulsado el botón anterior/volumen – (3) o siguiente/volumen + (4) durante unos segundos. Mientras subas o bajes el volumen, el LED (II) parpadeará rápidamente para avisar que se encuentra ajustando el volumen.

FUNCIÓN RADIO FM

- Activa la función radio pulsando el botón **MODE (2)**. En primer lugar es necesario realizar una sintonización de canales que quedará almacenada para posteriormente seleccionar entre las distintas emisoras. No será necesario repetir esta búsqueda a menos que se cambie de localización, o se modifique la sintonía de la emisora deseada.

Para realizar dicha sintonización de canales de radio, pulsa y mantén pulsado el botón **MODE (2)** durante 3 segundos, el producto realizará una búsqueda de emisoras para almacenar hasta un máximo de 20 estaciones de radio en la memoria interna del dispositivo. Esta operación puede tardar unos minutos.

Para seleccionar entre las distintas emisoras, tan solo pulsa el botón **EQ/CH (1)**. Las emisoras irán apareciendo en el mismo orden en el que fueron almacenadas.

NOTA: Si desea mejorar la calidad de recepción de las emisoras de radio, conecte el auricular 3.5mm, haciendo la función de antena receptora.

FUNCIÓN MP3/WMA CON MEMORIAS EXTERNAS

- Para reproducir archivos en formato MP3/WMA, inserta una tarjeta de memoria microSD/SDHC en la ranura para tarjetas microSD/SDHC (7).

Si apagas el Energy Bike Music Box por completo o extraes la tarjeta de memoria microSD/SDHC, el Energy Bike Music Box empezará a reproducir de nuevo la primera canción cuando se vuelva a encender. La primera canción siempre será la primera que se haya guardado en la tarjeta microSD/SDHC.

Pasa de canción en canción usando los botones de anterior/Volumen - (3) y siguiente/volumen + (4).

Para cambiar el modo de ecualización, pulsa el botón EQ/CH (I). Energy Bike Music Box tiene en total 7 ecualizaciones distintas: Natural, Rock, Pop, Clásica, Soft, Jazz, y Deep Bass.

ORDEN DE REPRODUCCIÓN

- Tanto las carpetas como las canciones contenidas en la tarjeta de memoria se leen en orden cronológico de escritura.

Ejemplo: si al copiar dos carpetas de música con los nombres 'A' y 'B', copiamos primero la carpeta 'B' y después la carpeta 'A', la canción que

suene antes será la primera canción de la carpeta 'B'.

De forma natural, si se copia la carpeta a la tarjeta de memoria en bloque, el orden de lectura será alfabético.

Excepción: si las canciones contenidas en una carpeta se copian a la memoria de la tarjeta una a una, el orden de reproducción será por escritura. Es decir, la primera canción que se copie será la primera en reproducirse.

FUNCIÓN AURICULAR/LINE-OUT

- Se puede escuchar el Energy Bike Music Box en privado, para ello conecta los auriculares en la salida de auriculares 3,5 mm (9) y mantén pulsado el botón EQ/CH (I) durante 2 segundos, se desactivará el altavoz. Si quieres volver a escuchar el altavoz, mantén pulsado el botón EQ/CH (I) otra vez.

Para utilizar el Energy Bike Music Box en un altavoz externo, conecta el extremo del cable de audio (no suministrado) en la salida de auriculares 3,5 mm (9), y el otro extremo en la entrada de audio de este otro altavoz, si quieres escuchar solo el altavoz externo, mantén pulsado el botón EQ/CH (I) durante 2 segundos.

FUNCIÓN LINTERNA

- Energy Bike Music Box tiene una linterna integrada. Pulsa el botón linterna LED (6), para pasar secuencialmente de un estado a otro: luz encendida → luz en modo ahorro → luz intermitente → luz apagada → luz encendida (de nuevo).

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL I/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo período de garantía será de 12 meses.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia,

uso o empleo del Bien distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

La garantía especial de 36 meses es valida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entra en <http://support.energysistem.com> y tras seleccionar tu producto podrás encontrar FAQs (respuestas a preguntas mas frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones, así como la posibilidad de realizar una consulta al servicio técnico o gestionar la garantía.

Puedes consultar la disponibilidad del manual de usuario en otros idiomas en <http://www.energysistem.com/xx-es/support/manuals>.

2. También ponemos a tu disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes

de efectuar la llamada telefónica ten a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.

3. Opcionalmente puedes dirigirte al lugar donde compraste el producto, presentando tu Factura o Ticket de compra.

Importante: Los datos o información contenidos en los productos no están cubiertos en ningún caso por ninguna garantía, por lo tanto, el servicio técnico de Energy Sistem Soyntec S.A. no se verá en la obligación de respaldar dicha información. Por lo que es recomendable entregar el equipo sin información en la memoria del mismo o con los valores por defecto de fábrica.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales. Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

© 2013 por Energy Sistem Soyntec S.A. Todos los derechos reservados.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: **Energy Sistem Soyntec S. A.**

20/12/2012

Dirección: Pol. Ind. Finestrat - C/. Calpe, 1 – 03509, Finestrat, Alicante (España)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem™ Energy Bike Music Box.

País de fabricación: **China**

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004.



www.energysistem.com